

Шкаф оборудования  
Инструкция по монтажу  
ЕИУС.301182.006 ИМ



### Назначение

Шкаф оборудования предназначен для размещения 19" блоков (по МЭК 297).

Шкафы предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях в условиях:

- температура окружающей среды от +5°С до +40°С; (исполнение УХЛ4.2 по ГОСТ 15150)


- относительная влажность воздуха до 80% при температуре до +25°С;

- атмосферное давление не ниже 60кПа (450 мм рт.ст.)

Степень защиты от внешних воздействий – IP30

### Порядок сборки шкафа

Шкаф поставляется в собранном виде с демонтированной задней панелью и не установленным замком. Сборка производится в следующей последовательности:

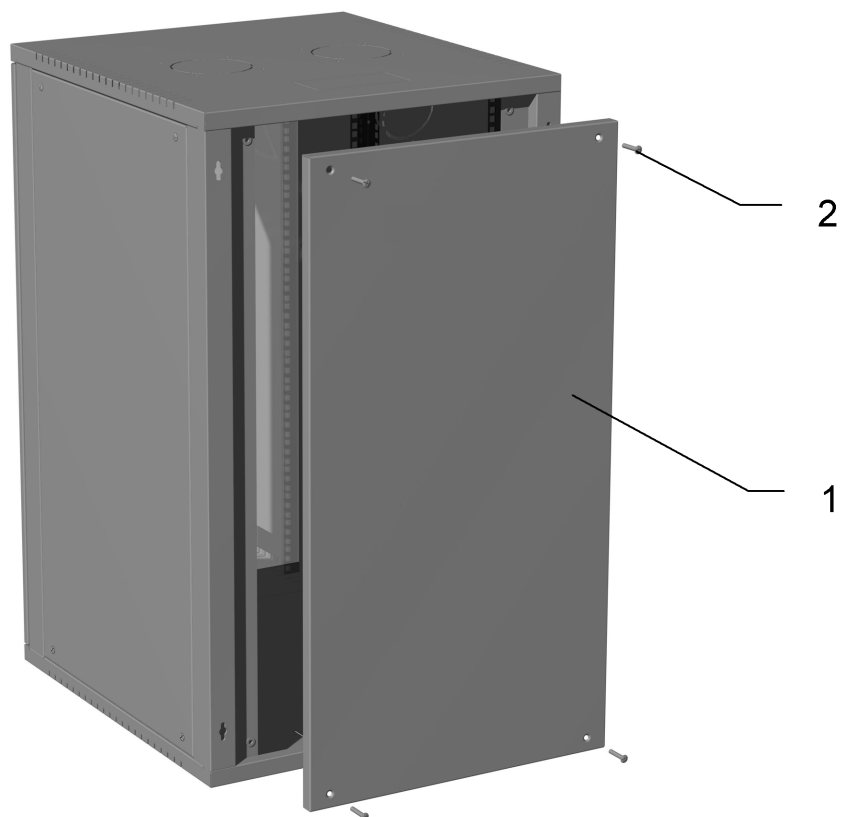

- |  |   |       |
|--|---|-------|
| 1. Панель обшивки                        | - | 1 шт. |
| 2. Винт М6х25, потайной или полупотайной | - | 4 шт. |

Замок с ручкой в двери установить в необходимое положение.

