

Утверждена
ЕИУС.465211.011ИМ-ЛУ

Шкафы распределительные телефонные
ШР-50, ШР-150

Инструкция по монтажу

ЕИУС.465211.011ИМ

Настоящая инструкция по монтажу (ИМ) предназначена для подготовки и проведения монтажных работ шкафов распределительных телефонных ШР-50, ШР-150 предназначенных для распределения входящих и выходящих кабелей на распределительные кабели местных сетей.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 При проведении работ по монтажу шкафов ШР-50, ШР-150 необходимо руководствоваться требованиями настоящей инструкции.

1.2 Все работы, предусмотренные настоящей ИМ, должны проводиться в соответствии с нормами и правилами безопасности, распространяемыми на окончное кабельное оборудование сетей проводной связи.

2. МОНТАЖ ШКАФА

2.1 Перед монтажом изделия на месте эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией.

ВНИМАНИЕ! Шкаф при транспортировании и хранении закреплен на основании болтами; неправильное извлечение шкафа из упаковки и неправильная установка может повлечь за собой повреждение элементов шкафа или повреждение защитного покрытия, что отрицательно сказывается на сроке эксплуатации изделия

2.2 Подготовить место для установки шкафа в соответствии с рисунком 1.

2.3 Монтаж шкафа

2.3.1 Извлечь шкаф из упаковки; снять основание упаковки

2.3.2 Шкаф установить на бетонном основании; внутрь шкафа завести кабели из бетонного основания

2.3.3 Закрепить шкаф на анкерных болтах бетонного основания при помощи гаек и шайб из монтажного комплекта, находящегося внутри шкафа, или гаек и шайб, оставшихся после снятия шкафа с основания упаковки (см. рисунок 2)

2.3.4 Подключить защитное заземление к внешнему болту заземления шкафа (расположение его см. на рисунке 2)

2.3.5 Визуально проверить качество установки шкафа на бетонное основание;

2.4 Монтаж шкафа считать законченным.


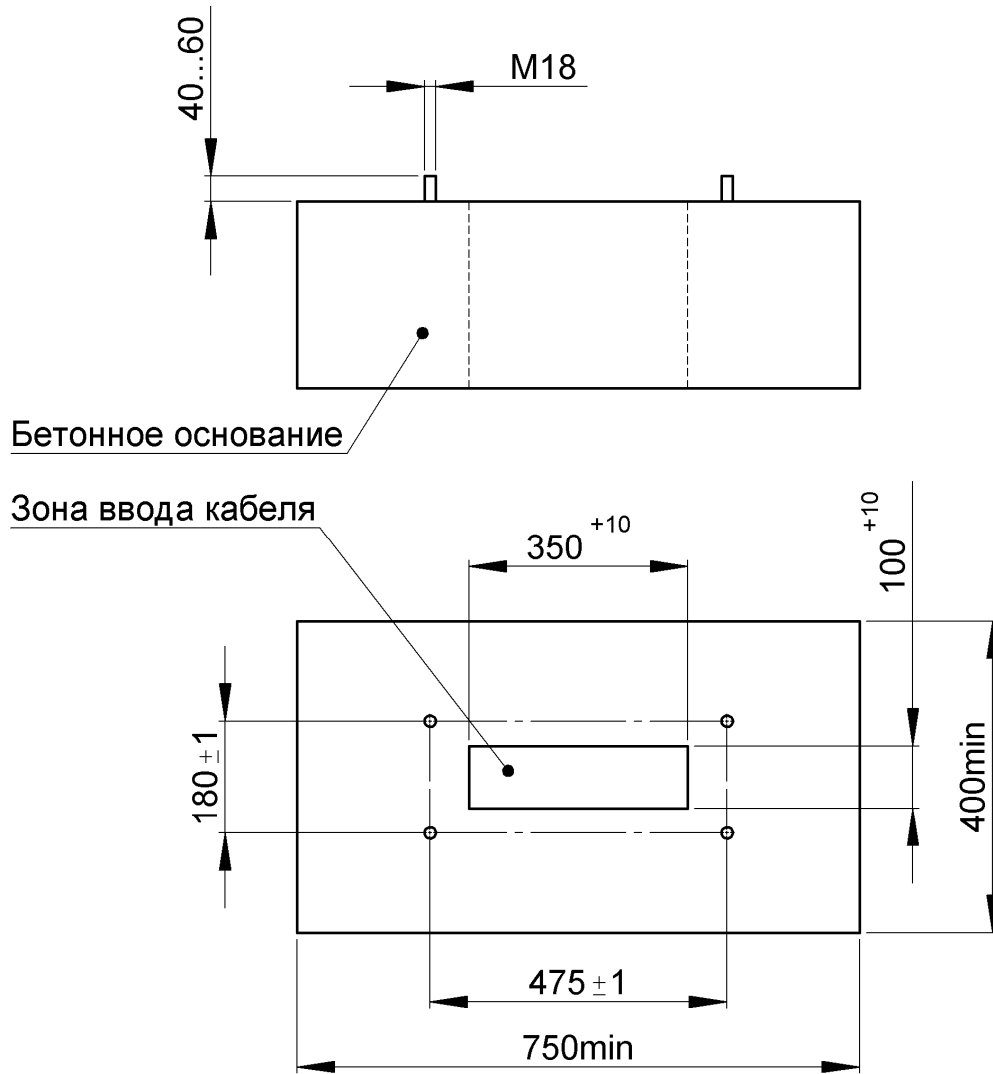


Рисунок 1 – Место установки шкафа ШР-50 (ШР-150)



- 1 – шкаф;
 2 – гайка М18.05.019 ГОСТ5927;
 3 – шайба 18.04.019 ГОСТ 11371;
 4 – шайба 18.65Г.019 ГОСТ 6402 (гровер.).

Рисунок 2 – Установка шкафа ШР-50 (ШР-150)

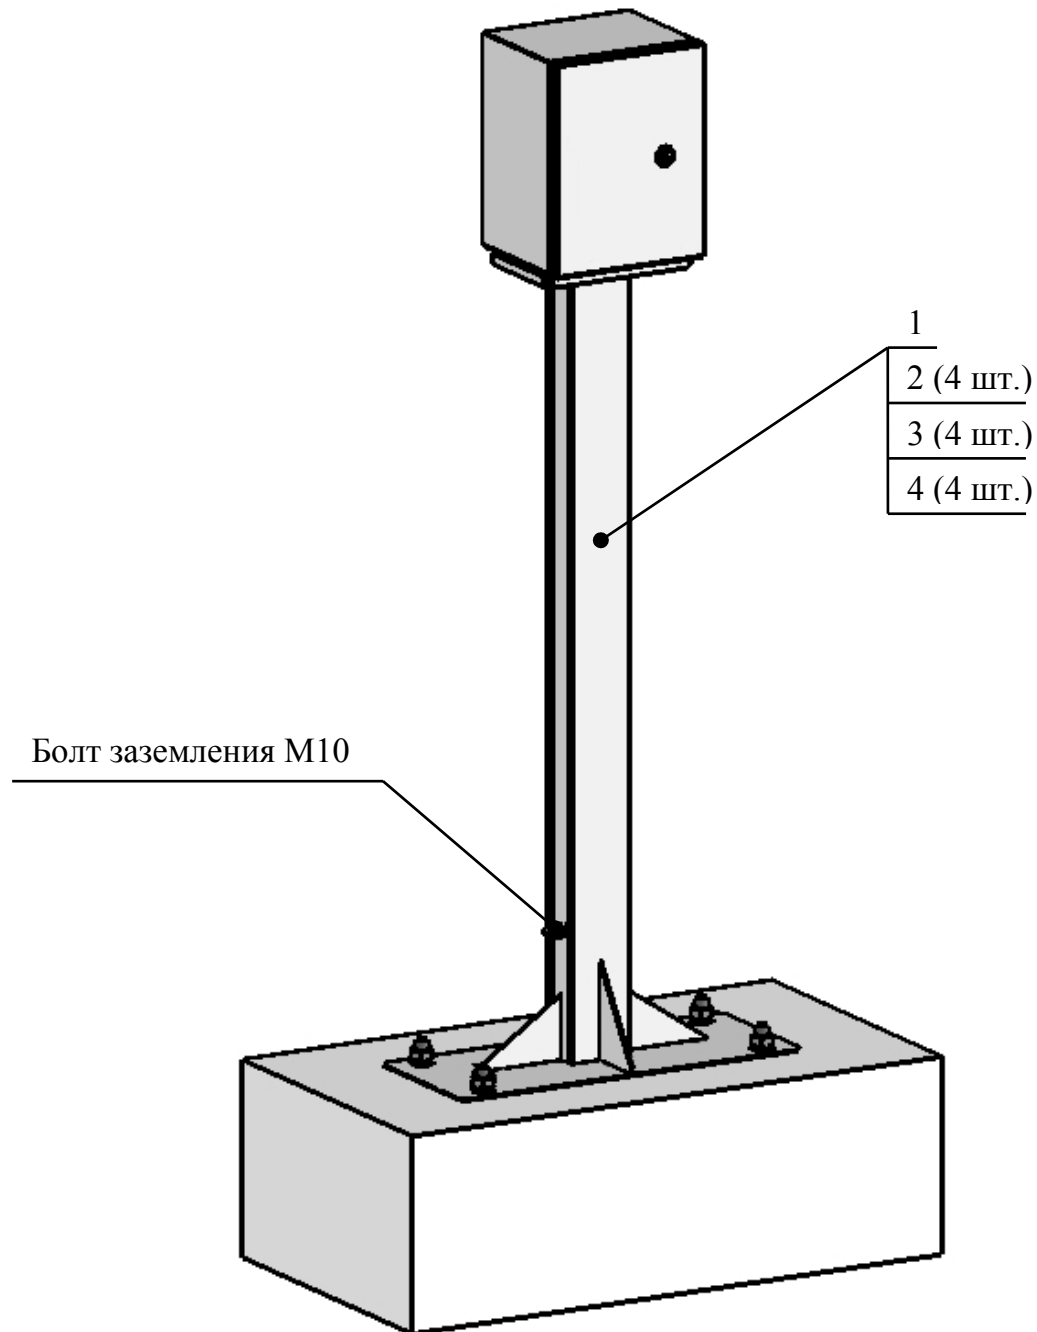